カゴ上部は、
プラスドライバーでネジを
固定し、反対側からスパナで
ナットを回し、強く固定
します。

前輪がフロントフォークに
しっかりと取り付けられて
いることを確認し、
スパナでハブ軸のナットを
左右ともに強く締めて
固定します。
最後に、前輪・後輪に
ナットキャップを取り付けて
完成です。

完成図

※乗車前に、各部のネジの緩みがないかをしっかり確認してください。

※当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright © 2013 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.

DOPPELGÄNGER®

m6シリーズ　組立説明書

20130612KT

【はじめに】

まずは自転車を箱から取り出し、下記の一覧に従い、付属品を確認してください。万が一不足があった場合には、「取扱説明書」記載の弊社連絡先までご連絡ください。
［取扱説明書、組立説明書(本書)、簡易工具(プラスドライバー、スパナ)、LEDライト、ワイヤーロック、ナットキャップ×４、タイダウンベルト］

使用上のご注意、および日常点検やブレーキ・変速機の調節、ハンドルポスト・シートポストの固定、ペダルの取り付けについては、別冊「取扱説明書」を参照してください。

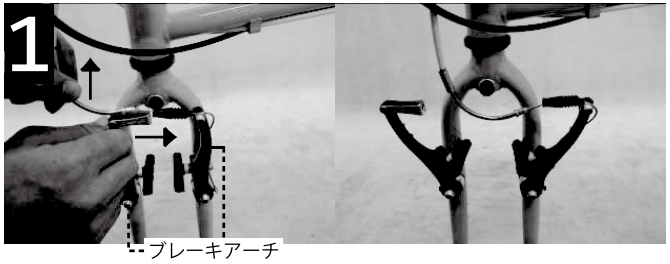

ブレーキアーチを中央に寄せ、
ブレーキケーブルを引き
上げて、ブレーキアーチを
開放します。

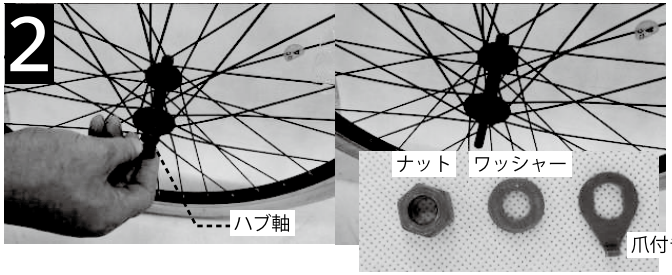

前輪のハブ軸から、
ナット、ワッシャー、
爪付きワッシャーを外します。

前輪をフロントフォークへ
差し込みます。
次に、爪付きワッシャーを左図
のように、取り付けます。

4

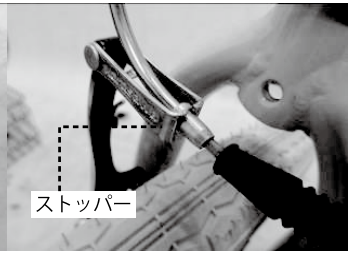

ブレーキアーチを挟み、
ブレーキケーブルを
ストッパーにはめて
固定します。

5

フロントフォーク中央の
フェンダー固定ボルトから
ワッシャー、ナットを
取り外し、左図のように
フェンダーを取り付けます。

6

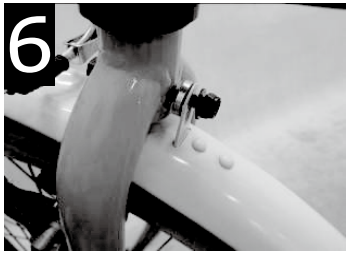

５で取り外した
ワッシャー、ナットで
フェンダーを仮止めします。

7

プラスドライバーでネジを
固定し、反対側からスパナで
ナットを回し、フェンダーを
強く固定します。

8

フェンダーステーを前輪の
ハブ軸へ取り付けます。

9

次にカゴステーを取り付け、
ワッシャー、ナットの
順で仮止めします。

10

カゴの底面に付いた、
ネジとプレートを外します。

11

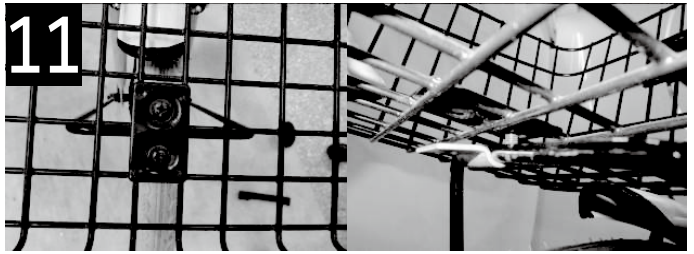

カゴをカゴステーに載せ、
先ほど外したプレートを
カゴステーを挟むようにして
一度仮止めします。

12

カゴ上部は、一度ネジを外し
台座とカゴの位置を
合わせてから仮止めします。

13

カゴの前後左右のバランスを
確認してから、
プラスドライバーで
カゴ下部のネジを固定します。